


Målningsinstruktion för Måla mindre med bottenfärg mot beväxning

Skona miljön och spara pengar.

- 1 Använd samma bottenfärg som du använt förut.
- 2 Existerande färgskikt bör vara i gott skick.
- 3 Fläckbättra vid behov med outspädd färg.
- 4 Späd bottenfärgen med ca 30% rekommenderat lösningsmedel (till exempel att späda 1-litersburken upp till kanten). Rör om.
- 5 Måla från vattenlinjen och ca 50 cm ner på skrovet.
- 6 Måla framsida och undersida på köl och roder.

Västskustkretsen har provat metoden, med gott resultat, på flera båtar i flera år.

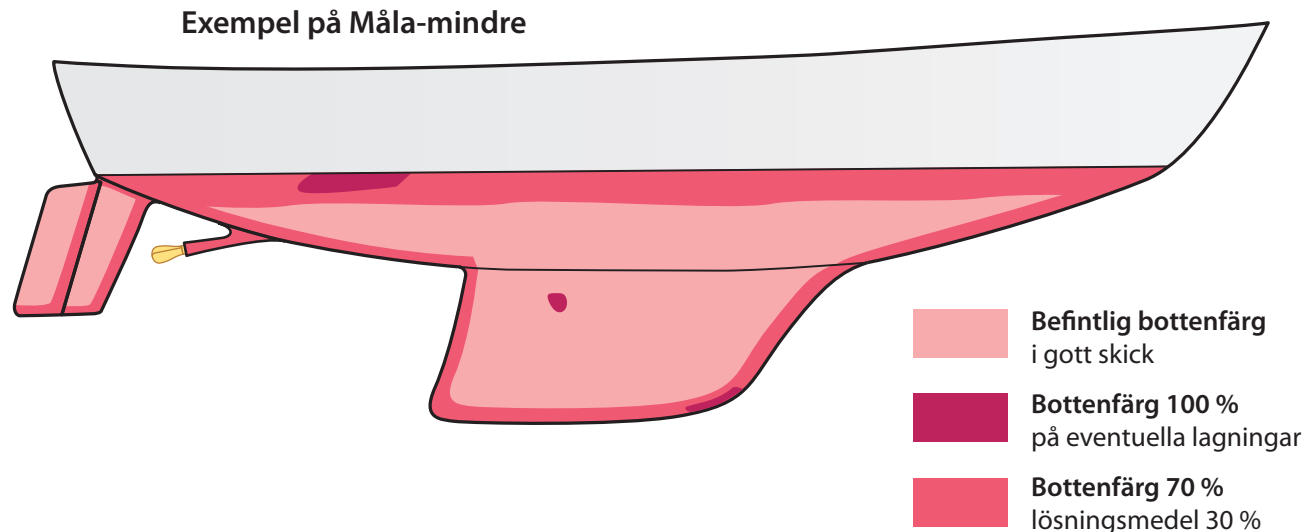

Lycka till

Lennart Falck
Falck.Lennart@gmail.com
Tfn 0707-50 89 76

December 2021